1. **Kochfeld einschalten**
   Switch-on the appliance
   Indkobling af kogefeltet
   Sätta på hällen
   Connectar el aparato

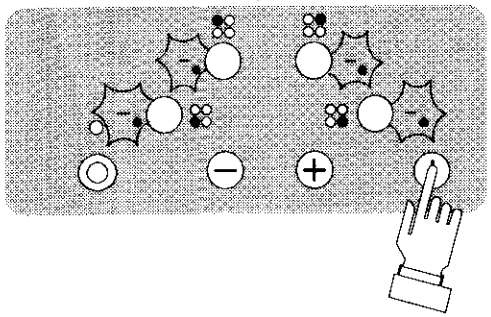

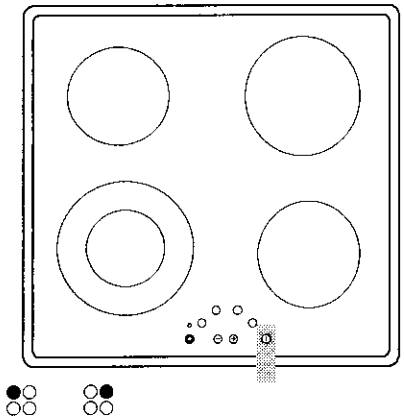

2. **Kochzone auswählen**
   Cooking zone selection
   Valg af kogezone
   Val av värmezon
   Selección zona de cocción

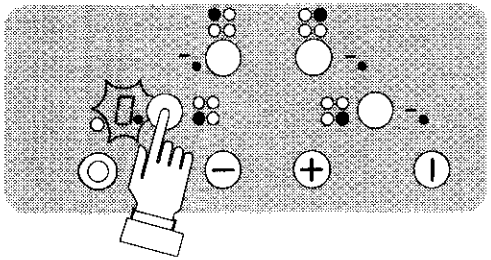

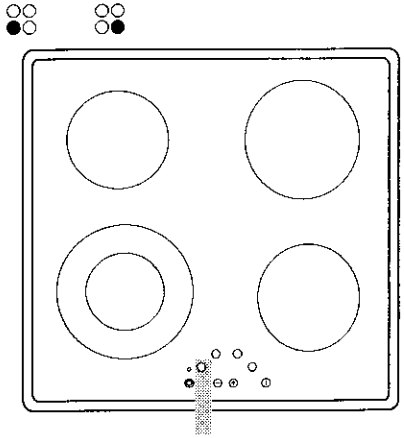

3. **Kochstufe einstellen**
   Setting selection
   Valg af varmetrin
   Val av kokeffekt
   Selección potencia de cocción

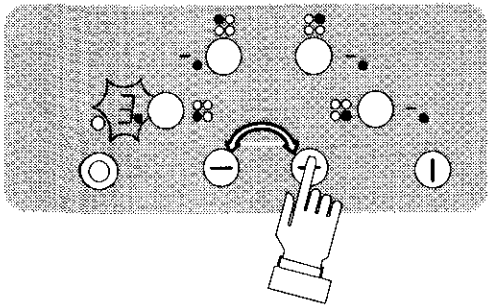

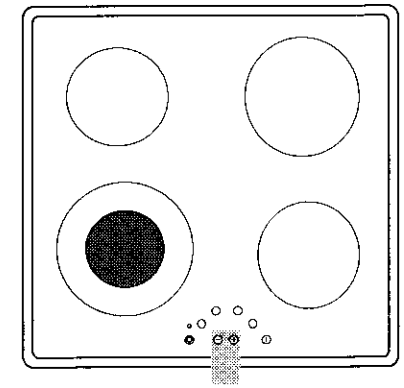

4. **Zweikreiszone einstellen**
   Dual cooking zone switch-off
   Indkobling af dobbelt kogezone
   Sätt på dubbel värmezone
   Conexión de la doble zona

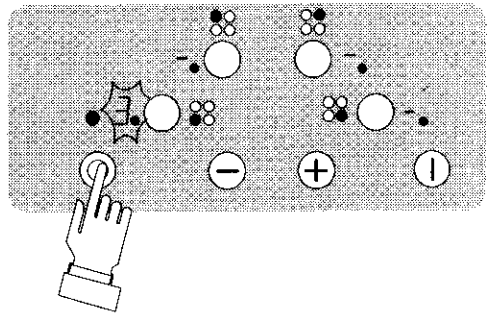

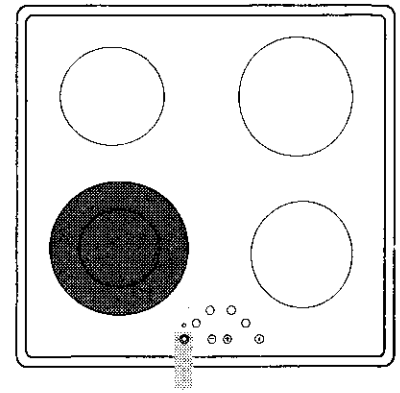

5. **Kochzone ausschalten**
   Cooking zone switch-off
   Frakobling af kogezone
   Stänga av värmezon
   Desconetar la zone de cocción

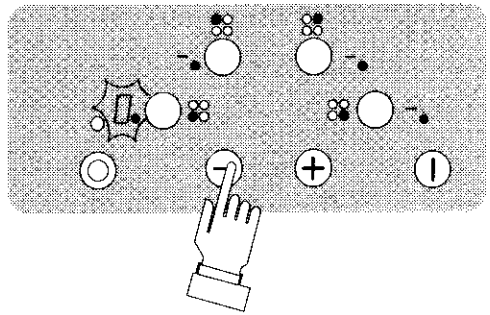

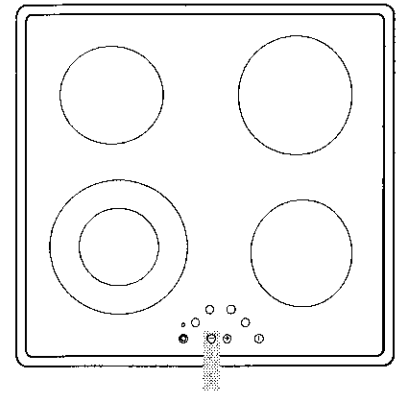

Kochfeld ausschalten
Switch-off the appliance
Frakobling af kogefeltet
Stänga av hällen
Desconectar el aparato

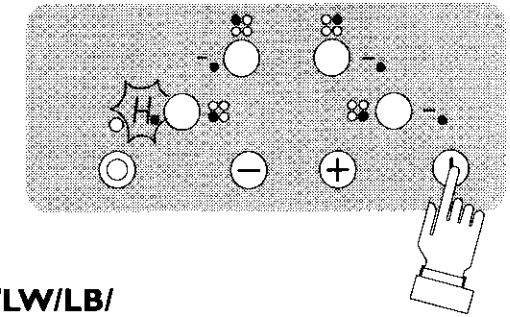

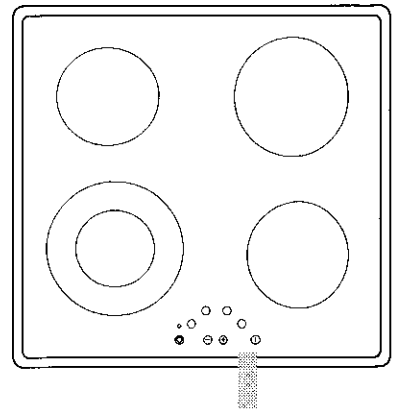

ZKT 623 LX/LW/LB/ LN

D/GB/DK/S/E - 319 5208-10 / 2000.02.22